


Marcel 472

Kazuhide Takahama | 1974

Box × 1 pcs: 0.21 m³
Peso / Weight: 5.0 kg

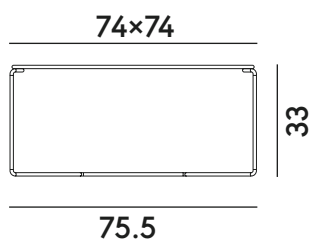

DESCRIZIONE

Struttura
acciaio

Finitura
laccato bianco o nero, rivestimento
cromato, ramato, ottonato o carbonio

Top
vetro extrachiaro o fumè,
MDF laccato, marmo bianco Carrara
o verde Guatemala

Optional
piedini in PVC (inclusi nella scatola)

Legenda

CS Consumo stoffa
CP Consumo pelle

DESCRIPTION

Frame
steel

Frame finish
lacquered (white or black), chrome/
copper/brass/carbon steel finish

Top
extra-clear or smoked glass,
lacquered MDF, Carrara white
or Guatemala green marble

Optional available
PVC glides (included in the box)

Legend

CS Fabric consumption
CP Leather consumption

DESCRIPTION

Structure
acier

Finition structure
laqué blanc ou noir, Finition chromée,
cuivrée, laitonnée ou carbonium

Top
verre extra-clair ou fumé, MDF
laqué, marbre blanc Carrara
ou vert Guatemala

Optionnel
PVC glides (fournies dans la boîte)

Légende

CS Mètreage tissu
CP Mètreage cuir

BESCHREIBUNG

Gestell
Stahl

Ausführung
lackiert (Weiß oder Schwarz), Verchromt/
Kupfer/Messing/Schwarz-Chrom Ausführungen

Top
Weissglas oder Rauchglas, MDF
lackiert, Marmor (Weiß Carrara
oder Grün Guatemala)

Optionell
PVC-Gleiter (in der Box anhalten)

Legende

CS Stoffbedarf
CP Lederbedarf

Manutenzione



Per sollevare e spostare il prodotto non afferrare solo il sedile ma afferrare saldamente la struttura. Il prodotto non deve essere sottoposto a carichi decentrati, è stato progettato per essere utilizzato in condizioni normali di appoggio (su 4 gambe o sulla base). L'azienda si solleva da ogni responsabilità per eventuali danni provocati su pavimenti delicati o teneri. Evitare l'uso improprio del prodotto: non salire sul prodotto con i piedi, nè sul poggiatesta o sui braccioli. In particolare modo evitare oscillazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la sicurezza dell'utente. Non sottoporre il prodotto a forti urti, in particolare, evitare cadute dall'alto. Non esporre alle intemperie, agli agenti atmosferici, nè a fonti di calore superiori a 40° C. Non impilare dove non sia previsto dalla scheda tecnica. Una corretta e frequente manutenzione e pulizia aumenta la durabilità del prodotto. Il prodotto, se esposto alla luce del sole, può essere soggetto a variazioni di colore. Interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale esperto.

Le seguenti istruzioni per la manutenzione sono solo dei suggerimenti. Per tutte le superfici si consiglia di utilizzare sempre un panno umido e prodotti ecologici per la pulizia, effettuando una manutenzione regolare. Prima di utilizzare qualsiasi detergente, testarlo su un punto non visibile. Seguire le istruzioni del produttore e rivolgersi a un'impresa di pulizia specializzata in caso di sporco ostinato.

Tessuti

Per la manutenzione dei tessuti di rivestimento è sufficiente aspirare regolarmente polvere e altri residui con una bocchetta per imbottiture.

Come rimuovere le macchie

Le macchie recenti possono essere eliminate rimuovendo immediatamente la sostanza con un panno assorbente che non lasci residui.

Non strofinare troppo energicamente la superficie dei tessuti. Non utilizzare mai un prodotto di pulizia a base di solventi senza conoscenze specifiche.

Pelle

I mobili in pelle non vanno esposti alla luce diretta del sole o a fonti di calore. Per evitare pertanto che la pelle si secchi e si indurisca, mantenere una distanza minima dalle fonti di calore.

Come rimuovere le macchie

La sporcizia superficiale può essere rimossa con un panno umido, assicurandosi di non impregnare la pelle, né di esercitare troppa pressione su singoli punti. Evitare inoltre di sfregare energicamente. Per la pulizia si consiglia di utilizzare uno speciale detergente per pelle liquido o in schiuma. Piccole macchie di sporco o inchiostro possono essere rimosse con una gomma da matita incolore.

Per proteggere la pelle dalla disidratazione applicare assolutamente uno speciale prodotto per la manutenzione. Tamponare immediatamente i liquidi con un panno e se necessario pulire con un po' di acqua. Non utilizzare detergenti aggressivi come smacchiatori, trementina, lucido da scarpe.

Metallo

Come rimuovere le macchie

Per eliminare rapidamente le impurità dalle superfici in metallo, utilizzare qualsiasi detergente per vetri applicando su uno straccio morbido e pulito, asciugando poi la superficie con un panno morbido.

Pulire le superfici metalliche sempre delicatamente senza strofinare, in modo da non graffiare. Non utilizzare detergenti che contengono sostanze granulari, acido acetico o acido citrico.

Legno

Il legno è un materiale durevole, soprattutto se utilizzato correttamente. I mobili in legno reagiscono al loro ambiente, subendo ad esempio variazioni del colore in seguito all'esposizione alla luce. Sono inoltre in grado di variare il proprio contenuto di umidità a seconda degli ambienti in cui si trovano. Reagiscono tuttavia con crepe e deformazioni a variazioni di temperatura e umidità eccessive. Per evitare danni, come la formazione di macchie, assorbire immediatamente i liquidi sparsi.

Per pulire le superfici di legno massiccio o impiallacciato è sufficiente utilizzare un panno morbido, leggermente umido e in caso di sporco ostinato un detergente delicato. Le superfici bagnate vanno asciugate immediatamente con un panno. Non utilizzare mai detergenti aggressivi, né prodotti contenenti silicone o sostanze abrasive. Evitare di strofinare, in quanto le vernici di finitura opache diventano lucide e si caricano staticamente, attirando la polvere più intensamente.

Consigliamo di non utilizzare cere per mobili o pavimenti poiché contengono solventi inadatti o additivi coloranti che provocano la formazione di uno strato molto difficile da rimuovere.

Marmo

Passare la superficie con acqua e detergente neutro o alcol; non usare detergenti troppo aggressivi (pH molto alto o molto basso). Ogni piano è trattato con cere siliconiche idrorepellenti che perdono di efficacia nel tempo, per questo si consiglia di ripetere il trattamento con cera per marmo comunemente commercializzata per l'uso domestico. Evitare di esporre le superficie a sostanze chimiche e solventi, in particolari quelli per le vernici, trichloroetilene o cloruro di metilene, solventi per unghie, ammoniacca o detergenti contenenti ammoniacca, azzurranti, pennarelli indelebili o inchiostro, saponi oleosi, caffè, vino, olio.

Se una qualsiasi delle sostanze elencate qui sopra dovesse venire in contatto con la superficie risciacquare immediatamente ed abbondantemente.

EVENTUALI VARIAZIONI DELL'ASPETTO DELLA SUPERFICIE E DELLA DISTRIBUZIONE DELLE TONALITÀ DEL MATERIALE DEVONO ESSERE CONSIDERATI COME CARATTERISTICHE NATURALI DEL MATERIALE E NON COME DIFETTI.

Avvertenze:

Prima dell'uso controllare la stabilità della poltrona rispetto al pavimento.

Non utilizzare la poltrona su superfici irregolari. Non salire in piedi sulla poltrona.

Tenere lontano da fuoco, fiamme libere o altre fonti di calore. Per la pulizia non utilizzare prodotti abrasivi, acidi, detergenti a base di alcool o di solventi. La poltrona è concepita per essere utilizzata da un singolo occupante.

Verificare regolarmente l'integrità del prodotto e sospendere l'utilizzo in caso di parti mancanti, rotte, danneggiate o usurate.

Maintenance



In order to lift and move the product please grab it by the frame structure and not by the seat panel. The product must rest always on 4 legs or on pedestal base: please avoid tilting or applying uneven/decentered loads on the product. Billiani is not responsible for possible damages to sensitive or delicate flooring. Improper use of the product must be avoided. Don't step on the product and don't stand on stretchers or on armrests. Please avoid rocking or tilting the product as this might cause malfunction and safety issues. Avoid any impact against hard surfaces or objects and any drop from height. Product cannot be exposed to outdoor weather conditions nor to temperatures exceeding 40°. Don't stack the product, unless specifically stated by technical data sheet. Suitable and frequent maintenance and cleaning will improve product's durability. Sun exposure might cause color alteration. Maintenance operations must be carried out by professional staff.

Following maintenance indications are suggestions only. It is advised to perform regular cleaning of all surfaces using a soft damp cloth and eco-friendly detergents. We recommend to test any detergent on a small area of the product before extensive use. Detergent manufacturer instructions must be checked carefully before use and must be strictly followed. Persistent stains must be treated by professional cleaners.

Fabrics

Upholstery fabric can be cleaned from dust and dirt with a vacuum cleaner crevice tool or nozzle.

Stain removal

Recent stains can be removed by an absorbing cloth (a no-pilling cloth leaving no traces on fabric). Don't rub too hard the fabric surface. Do not use solvent-based detergents to wipe the surfaces.

Leather

Do not expose leather upholstered furniture to direct sun light or heat sources. In order to avoid leather hardening or dryness please keep the product at a minimal distance from heat sources.

Stain removal

Wipe surface dirt with a soft damp cloth, avoid making the leather damp/wet and avoid applying too much pressure. Don't rub too hard the leather surface. We recommend to use liquid or foamy detergents which are specifically indicated for leather products. Small stains or ink stains can be removed with a colorless rubber eraser. In order to protect leather from dryness it is advised to apply a specific maintenance product. Wipe and dry immediately any liquid spill and, if necessary, clean with little water.

Do not use aggressive detergents such as stain removers, turpentine, shoes polish.

Metal

Stain removal

In order to clean impurities from metal surfaces it is advised to use a glass detergent applied with a soft and clean cloth and wiping dry the surface afterwards.

We recommend to wipe surfaces delicately and without rubbing in order to avoid any scratching. Do not use any granular detergent or any detergent containing acetic acid or citric acid.

Wood

Wood is a durable material, especially if correctly maintained and used.

Wooden furniture reacts to the surrounding environment, showing color variation if exposed to sunlight. Wood adjusts its humidity content according to the surrounding environment, and shows fissuring and deformation if exposed to sharp temperature and humidity variations. In order to avoid damage, such as stains, it is recommended to wipe immediately any liquid spill on product.

In order to clean solid or veneered wood surfaces it is advised to use a soft damp cloth and, in case of hard-to-remove stains, a delicate detergent can be used. Wipe immediately wet surfaces with a soft cloth. Do not use aggressive detergents, silicon based or abrasive products. Do not rub the surfaces as matt lacquering would turn into shiny, charge statically and attract dust intensely. It is strongly advised to avoid the use of any furniture wax or floor wax on the product as such detergents contain unsuitable solvents or color additives, which create a hardly removable film on the finish.

Marble

For general cleaning, use a neutral detergent or alcohol mixed with water, taking care not to use aggressive detergent (with very high or very low pH value). Each top is treated with water-repellent silicon wax which loses its effect over time. It is therefore advisable to repeat the treatment with readily available household products for cleaning marble. Avoid bringing chemical substances and solvents into contact with the tops, especially those for lacquers which contain trichloroethylene or methylene chloride, for nail polish removal, ammonia or detergents containing ammonia, optical brighteners, indelible pens or ink, oily soap, coffee, wine, oil.

Should any of the above-mentioned products come into contact with the marble surface, wash off completely and at once.

ANY CHANGES IN THE SURFACE APPEARANCE OR GRAIN OF THE MARBLE SHOULD BE CONSIDERED AS NATURAL TRAITS AND NOT AS DEFECTS.

Important instruction:

Ensure the chair is stable and resting firmly on the floor's surface before use.

Do not use chair on uneven surfaces. Do not stand on chairs, do not use chair as a stepladder. Keep away from fire, open flame or other sources of heat.

Do not use abrasive, acid, alcohol-based, or solvent-based cleaners. This product is intended to be used by one person at a time. If any parts are missing, broken, damaged or worn, stop use of the product.